

Assembly Guide / Guide d'assemblage



home

Cedar Log Bed / Cedar Log Bed Diamond
Lit rustique / Lit rustique diamant


138A (Twin / Simple)	138DDA (Diamond Twin / Simple diamant)
138B (Double / Double)	138DOB (Diamond Double / Double diamant)
138C (Queen / Grand)	138DOC (Diamond Queen / Grand diamant)
138D (King / Très grand)	138DDD (Diamond King / Très grand diamant)



A product of Mobilier Rustique (Beaucé) Inc. - Un produit de Mobilier Rustique (Beaucé) Inc.

50, 1^{er} Rue Ouest, Saint-Martin, Beauce (Québec) Canada G3M 1B0
Phone/Téléphone: (418) 302-5887 - Fax/Télécopieur: (418) 340-3285

Parts List - Liste des pièces

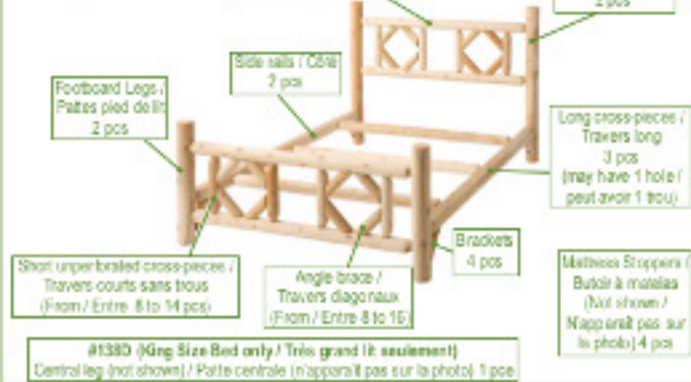

Bag Contents / Contenu du sac

Cedar Log Bed 138A, 138B, 138C, 138D	Lit rustique 138A, 138B, 138C, 138D
- 2" nails (20, 2" nails for #138A, Twin Bed) (24, 2" nails for #138B, Double Bed) (28, 2" nails for #138C, Queen Bed) (32, 2" nails for #138D, King Bed)	- Clous 2" (20 clous 2" pour #138A, Lit simple) (24 clous 2" pour #138B, Lit double) (28 clous 2" pour #138C, Grand lit) (32 clous 2" pour #138D, T. Grand lit)
- 2 1/2" nails (18, 2 1/2" nails for #138A, 138B, 138C) (20, 2 1/2" nails for #138D)	- Clous 2 1/2" (18 clous 2 1/2" pour #138A, 138B, 138C) (20 clous 2 1/2" pour #138D)
- 6 washers - 6 lag screws - Mattress stoppers - Assembly Guide	- 6 rondelles - 6 vis-à-vis - Butoir à matelas - Guide d'assemblage
Cedar Log Bed Diamond 138DDA, 138DOB, 138DDC, 138DDD	Lit rustique Diamant 138DDA, 138DOB, 138DDC, 138DDD
- 2" screws (16 for #138DDA, Twin Bed) (32 for #138DOB, Double Bed) (32 for #138DDC, Queen Bed) (32 for #138DDD, King Bed)	- 2" vis (16 pour #138DDA, Lit simple) (32 pour #138DOB, Lit double) (32 pour #138DDC, Grand lit) (32 pour #138DDD, Très grand lit)
- 2" nails (18 for #138DDA) (18 for #138DOB) (20 for #138DDC) (28 for #138DDD)	- 2" clous (18 pour #138DDA) (18 pour #138DOB) (20 pour #138DDC) (28 pour #138DDD)
- 10, 2 1/2" nails - 6 washers - 6 lag screws - Mattress stoppers - Assembly Guide	- 10, clous 2 1/2" - 6 rondelles - 6 vis-à-vis - Butoir à matelas - Guide d'assemblage

Headboard and footboard design are different depending of the size of your bed. Please see attached brochure. / Il y a différents modèles de têtes et pieds de lit, selon la largeur de votre lit. S.v.p. Vous référer au dépliant ci-joint.

Required Tools / Outils nécessaires
- Hammer / Marteau - 1/2" Ratchet Wrench / Clé à cliquet 1/2"

Before You Start / Avant de débiter
Read guide in full before starting assembly. Be sure to read the section marked "Important." When gluing is required for assembly, quickly complete all steps without interruption.
Lire le guide en entier avant de débiter l'assemblage du produit. Prendre connaissance de la section "Important". Lorsque l'assemblage requiert de la colle, procéder sans interruption à l'ensemble des opérations requises.

Important

Congratulations on your selection of home furniture by Cedar Looks! Our products are quality crafted in Canada using the finest materials to create a beautiful furniture of lasting quality. Cedar Looks furniture is made from Northern White Cedar (Thuja occidentalis), a wood famous for its beauty, practicality, durability and other important advantages:

- Gracious white color blends with any decor
- Smooth surface ensures comfort and good looks
- Naturally resistant to rot and insect damage
- Weathers gracefully to a silvery grey when left untreated
- May be stained with quality exterior wood sealers
- Will not shrink or warp

A note about log furniture
All log furniture is subject to a natural process called "checking." As we all know, as moisture changes over time, wood shrinks and expands. This natural process affects the wood's structural performance (cracking).

Merci pour le plaisir de votre achat de meubles par Cedar Looks pour partager vos moments de détente.

Tous nos meubles sont fabriqués en Canada à l'aide de matériaux de haute qualité. Une essence naturelle nous procure beauté et durabilité. Aussi, un bois de choix nous procure :

- De couleur blanche s'intègre avec toutes les décorations.
- Facile à entretenir, assure une finition impeccable à toute époque.
- Supporte une température négative contre les pucerons et les rongeurs.
- Contraste aux meubles de bois traité qui perdent de leur naturel.
- Il peut être teint pour se marier à votre décor.

Note au sujet des meubles en rondins
Tous les meubles en rondin sont soumis au processus naturel de séchage, qui provoque le retrait du séchage du bois. Cela est tout à fait normal et ne nuit pas à la solidité du bois.

1 Join two long perforated cross-pieces to the short unperforated cross-pieces and lightly tap at the joints, as illustrated in A). Repeat these operations to join the two other long perforated cross-pieces to the remaining unperforated short cross-pieces. Join the two footboard legs (shorter legs) to one of the preceding assembly, as illustrated in B). Lightly tap at the joints. Repeat these operations to join the two headboard legs to the remaining preceding assembly.

Joindre deux travers longs avec trous aux travers courts sans trous. Frapper doucement aux points d'insertion, tel qu'illustré en A). Répéter ces opérations pour joindre les deux autres travers longs avec trous aux travers courts sans trous. Joindre les deux pattes de pied de lit (à l'arrière les plus courtes) à un des assemblages obtenus précédemment, tel qu'illustré en B). Frapper doucement aux points d'insertion. Répéter ces opérations pour joindre les deux pattes de tête de lit à l'autre assemblage.

Always place a piece of wood (included in packaging) or rubber between the hammer and the piece of furniture to avoid damaging it.
Toujours placer un morceau de bois (inclus dans la boîte) ou de caoutchouc entre le marteau et le meuble afin d'éviter d'abîmer le meuble.

The remaining holes of the legs should be directed toward the top, as illustrated. / Les trous restants des pattes doivent être dirigés vers le haut, tel qu'illustré.

2 Lay the 2 side rails flat on the ground by taking care to place the flat side directed toward the top. Join the 3 long cross-pieces to a side rail. Lightly tap at the joints. Repeat these operations to join the other side rail.

Déposer les deux côtés de lit à plat sur le sol en prenant soin de placer les faces plates vers le haut. Joindre les 3 travers longs à un côté. Frapper doucement aux points d'insertion. Répéter ces opérations pour joindre l'autre côté.

Note for #138D and #138DD (King size Bed) only
The one long cross-piece that has one hole in the middle should be placed in the middle of the two other long cross-pieces and the hole should face the ground.

Note pour #138D et #138DD (Très grand lit) seulement
Le travers long qui a un trou dans le milieu doit être placé dans le milieu des deux autres travers longs et le trou doit être dirigé vers le sol.

3 Join the headboard assembly, obtained on step 1, to the assembly obtained on step 2, as illustrated in A). Lightly tap at the joints. Repeat these operations to join the footboard assembly, as illustrated in B).

Joindre l'assemblage de la tête de lit, obtenu à l'étape 1, à l'assemblage obtenu à l'étape 2, tel qu'illustré en A). Frapper doucement aux points d'insertion. Répéter ces opérations pour joindre l'assemblage de pied de lit, tel qu'illustré en B).

Flat sides should be directed toward the top. / Les côtés plats doivent être dirigés vers le haut.

4 Lay the bed on its side. Assemble the brackets by joining 1 side to 1 leg, using two lag screws and two washers per bracket, according to the pre-drilled places, as illustrated in A). For #138D/#138DD (King size bed) only, while the bed still on the side, join the central leg to the long cross-piece that has an hole in the middle, as illustrated in B). Lightly tap at the joint. Set the bed on its legs and make sure that the central leg is perpendicular to the ground. If not, make adjustments by varying the depth of insertion of the part or its orientation.

Placez le lit sur le côté. Assemblez les équerres en joignant un côté à une patte, en utilisant deux vis-à-vis et deux rondelles par équerre, aux endroits pré-perçés, tel qu'illustré en A). Pour #138D/#138DD (Très grand lit) seulement, une fois que le lit est sur le côté, joignez la patte centrale au travers long qui a un trou au milieu, tel qu'illustré en B). Frapper doucement aux points d'insertion. Remettez le lit sur ses pattes et assurez-vous que la patte centrale est perpendiculaire au sol. Si non, ajuster en variant le degré d'insertion ou son orientation.

For #138D and #138DD (King size Bed) only / Pour #138D et #138DD (Très grand lit) seulement

Central Leg / Patte centrale

5 Nail all the joints to strengthen them, as illustrated, using 2" nails to strengthen the joints of the short cross-pieces (headboard and footboard) and using the 2 1/2" nails to strengthen the joints of the side rails, the long cross-pieces, the joints between the headboard, the footboard and the legs. For King size bed only, nail the joints of the central leg to strengthen it, using 2 1/2" nails, as illustrated in A). Lay the mattress on the bed. Using 2" nails, assemble the stoppers on the sides, as illustrated, at the four corners of the bed, as illustrated in B). It will prevent your mattress from moving.

Clouer aux points d'insertion pour les solidifier, tel qu'illustré, en utilisant des clous de 2" pour joindre les travers courts (tête et pied de lit) et des clous de 2 1/2" pour joindre les côtés, les travers longs, les points d'insertion entre la tête de lit, le pied de lit et les pattes. Pour le Très grand lit seulement, clouer la patte centrale pour la solidifier en utilisant un clou de 2 1/2", tel qu'illustré en A). Déposer le matelas sur le lit. En utilisant des clous de 2", installer les butoirs à matelas sur les côtés, tel qu'illustré en B). Ils empêcheront votre matelas de bouger.

Nailing all joints at a perpendicular angle only. / Clouer aux points d'insertion de façon perpendiculaire seulement.

Mattress Stopper

6 Cedar Log Bed Diamond (#138DDA, #138DOB, #138DDC, #138DDD)
Using 2" screws, screw the angle brace in perpendicular angle. Use two screws per angle brace, total of 8 screws per assembly.

Lit rustique diamant (#138DDA, #138DOB, #138DDC, #138DDD)
En utilisant des vis de 2", visser perpendiculairement les travers diagonaux. Utiliser deux vis par travers diagonal, pour un total de 8 vis par assemblage.